

EINBAU 3x1/3 Schubladen



1. Diese Teile montieren, mit dem ausgenommenen Teil nach oben und die glatte Seite soll sichtbar sein.




2. Die hinteren Leisten (diese haben keine inserts) mit den 2 Löchern nach oben einhängen



3. Die vorderen Leisten (diese haben inserts) mit den doppelten Löchern nach oben einhängen.



4. Fest einrasten

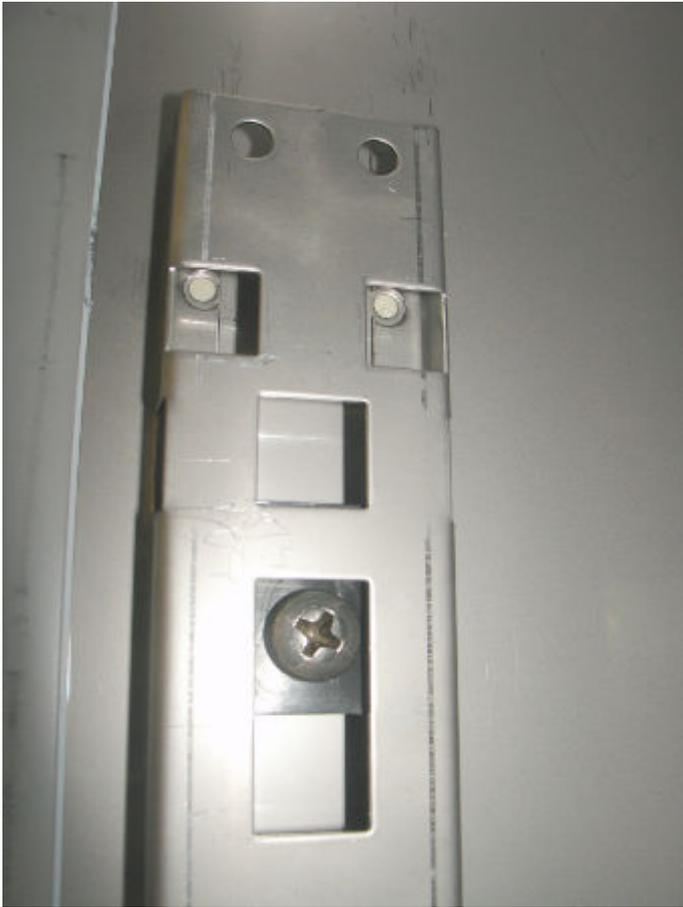

5. So sollte es dann aussehen



6. Mit je 2 selbstfestziehende Schrauben oben und unten anschrauben



7. Den Auszug zuerst hinten einhängen, dann seitlich.



8. So soll der Auszug hinten einrasten



9. Und nun seitlich einhängen



10. Die Zwischenbalken bei den Leisten mit den inserts befestigen



11. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben mit Beilagscheiben



12. Bündig anpassen



13. Rechten Auszug einschieben (BUCHSTABE R)



14. Am Anfang ein wenig anheben




15. Den Stopper nach oben drücken



16. Und nun den Auszug komplett reinschieben



17. Nun dasselbe mit dem linken Auszug (BUCHSTABE L)

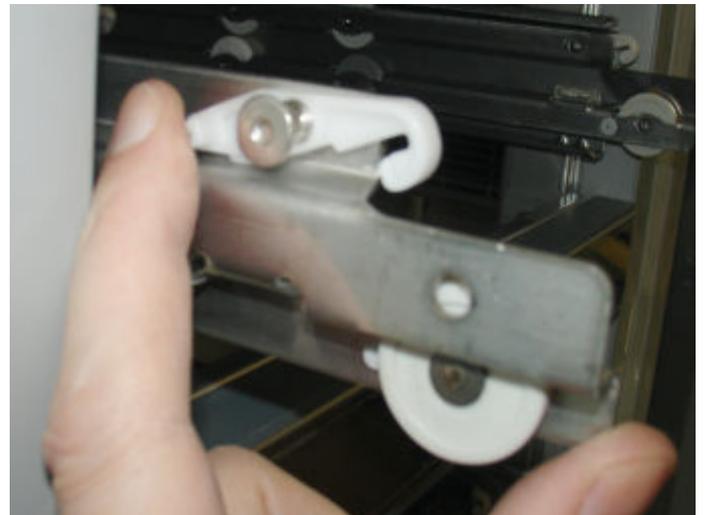

18. Die Klammern müssen nach oben geöffnet sein wie auf dem Bild



19. Auch hier- leicht anheben



20. und einschieben



21. Die Klammer nach vorne und nach unten drücken




22. und nach hinten drücken damit es einrastet



23. Zwischen Zwischenbalken und den darüberliegenden Ladenböden soll jeweils ca. 1mm sein



24. Sollte das nicht so sein, bitte hier nochmal einstellen.

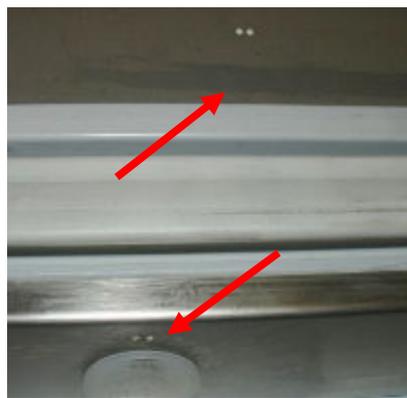

25. Ladenfronten mit den mitgelieferten Schrauben und Beilagscheiben befestigen: Beginnend mit der OBERSTEN LADE. Die Oberkante Ladenfront ca. 1cm von der Tischkante
OBERSTE LADE: eine kleine Markierung am Boden und eine innen
MITTIGE LADE: eine Markierung am Boden und 2 innen
UNTERE LADE: 2 Markierungen am Boden und 2 innen.